地上デジタルテレビチューナー HC-DT100 マニュアル

クイックリファレンス


35011982 ver.01 1-01 C10-017

本製品は、地上デジタル放送をテレビに表示する地上デジタル放送チューナーです。 本製品を正しく使用するために、本紙を必ずお読みください。 お読みになった後は、大切に保管してください。

テレビを見る方法

あらかじめテレビを見る前に、別紙「らくらく!セットアップ シート」で初期設定を完了してください。

RIIFFALO

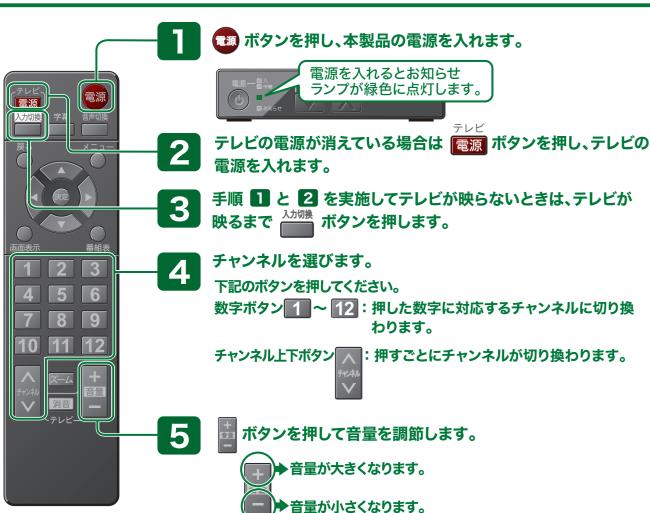

テレビを消す方法

テレビを消すときは、テレビと本製品両方の電源を切ってください。

- 電源 ボタンを押すことでテレビの電源を切ることができます。
- **電源** ボタンを押すことで本製品の電源を切ることができます。

本製品の電源を切ると、お知らせランプが赤く点灯します。



お知らせランプ

困ったときは

弊社ホームページには、テレビ用地デジ チューナーについての「よくある質問」などの 【よくある質問】 http://buffalo.jp/qa/faq/ 詳細情報が記載されています。本紙とあわ せてご参照ください。

リモコンが操作できない

- 原因1 リモコンの設定をしていない/本製品を他のテレビに接続した/ リモコンの戻るボタンと数字ボタンを同時に押してリモコンの設定が変更されてしまった
- 対策 1 別紙「らくらく! セットアップシート」の「付属のリモコンでテレビを操作できるように設定します」 を参照して、再度リモコンの設定をしてください。
- 原因2 電池が消耗している
- 対策2 新しい電池に交換してください。付属の電池は動作確認用で す。できるだけ早めに新しい電池と交換してください。
- 原因3 電池の向きが間違っている
- 対策3 リモコンに記載された電池の向きに合わせて電池をセットしな おしてください。

テレビ画面が正常に表示されません

- 原因1 テレビが外部入力に切り替わっていない 外部入力に切り替わっていないと、画面が砂嵐の状態になった り、右上に「アナログ」と表示されたりします。
- 対策1 リモコンの 満 ボタンを押します(ビデオ1、 ビデオ2等の外部入力に切り替えます)。
- 原因2 電源が正しく入っていない
- 2 本製品とテレビの電源を切り、本製品からACアダプターを取り外 します。再度ACアダプターを取り付け、テレビと本製品の電源を入 れてください。
- 原因3 電波の受信状態が悪い
- 対策3 アンテナの受信レベルを確認します。
 - 1. リモコンのメニューボタンを押します。
 - 2. メニューから[アンテナ表示]を選択し、決定ボタンを押します。 3. 受信レベルが65%未満のときは、アンテナの向きや設置する 位置を調整するか、市販のブースター(増幅器)を本製品とアン テナの間に接続してください。
 - ※感度が大き過ぎるときは、アッテネーター(減衰器)を別途用 意し、本製品とアンテナの間に接続してください。
- 原因4 ケーブルが正しく接続されていない
- 対策4 別紙「らくらく!セットアップシート」を参照して、ケーブル等を接 続しなおしてください。

音声が出力されません/音声が途切れます

- 原因1 テレビの音量が適切な設定になっていない
- 対策1 テレビの音量が消音されていたり、最小の設定になっていたりしな いかご確認ください。
- 原因2 ケーブル等が正しく接続されていない
- 対策2 別紙「らくらく!セットアップシート」を参照して、ケーブル等を接 続しなおしてください。
- 原因3 電波の受信状態が悪い
- 対策3 設定画面の[アンテナ表示]で受信レベルを確認します。
 - ※受信レベルが65%未満のときは、アンテナの向きや設置する位置 を調整するか、市販のブースター(増幅器)を本製品とアンテナの 間に接続してください。
 - ※感度が大き過ぎるときは、アッテネーター(減衰器)を別途用意し、 本製品とアンテナの間に接続してください。

雷源が入らない

- 原因1 ACアダプターが接続されていない
- 対策1 本製品の電源コネクターとコンセントを付属のACアダプターで接 続してください。

チャンネルが見つからない

- 原因1 アンテナがUHF放送に対応していない
- 対策1 VHF放送のみ受信するアンテナでは、地上デジタル放送を受信する ことはできません。VHF放送のみ受信するアンテナをお使いの場 合、別途地上デジタル放送対応のアンテナ(UHF放送受信対応)が必 要になります。アンテナの設置は専門業者にご相談ください。
- 原因2 ケーブルテレビの伝送方式が対応していない
- 対策2 ケーブルテレビをお使いの場合、伝送方式が「パススルー方式」およ び「周波数変換パススルー方式」である必要があります。ケーブルテ レビの伝送方式が「トランスモジュレーション方式」の場合、本製品 をご使用になれません。
- 原因3 電波の受信状態が悪い
- 対策3 設定画面の[アンテナ表示]で受信レベルを確認します。
 - ※受信レベルが65%未満のときは、アンテナの向きや設置する位置 を調整するか、市販のブースター(増幅器)を本製品とアンテナの 間に接続してください。
 - ※感度が大き過ぎるときは、アッテネーター(減衰器)を別途用意し、 本製品とアンテナの間に接続してください。
- 原因4 引っ越して電波の環境が変わった、または放送局の周波数変更が
- 対策4 次の手順でチャンネルを再設定します。
 - 1. リモコンのメニューボタンを押します。 2. メニューから[チャンネル設定]を選択し、決定ボタンを押します。
 - 3. [チャンネル取得]を選択し、リモコンの決定ボタンを押します。 4. チャンネルの検索を行い、自動でチャンネルを設定します。
- B-CAS カードが認識されません
- 原因1 B-CASカードの向きが逆になっている
- 対策1 B-CASカードは青い面が下側になる向きで差し込みます。誤った 向きで差し込んだ場合、認識されません。
- 原因2 B-CASカードが奥まで入っていない
- 対策2 一度B-CASカードを取り外し、再度奥までしっかりと差し込んで ください。

電源が突然切れてしまう

- 原因1 メニューから「無操作時電源オフ設定」を「電源オフする」に設定している
- 対策1 メニューから[本体設定]-[機器設定]-[無操作時電源オフ設定]画面 で、[電源オフする]を設定している場合、リモコンの操作をしない時 間が3時間続くと自動的に電源が切れます。設定を[電源オフしな い]に変更することで自動で電源が切れないようになります。



安全にお使いいただくために必ず お守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全に お使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用す るために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。な お、本紙には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだシステム運用全般 に関する注意事項も記載されています。テレビの故障/トラブルや取り扱い を誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含ま れません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事 項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定され る内容を示しています。

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損 ↑ **注意** この表示の注意事項をすっなり、これが見る 書の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。(例: 🛕 感電注意)
\bigcirc	してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例:①分解禁止)
	しなければならない行為を示します。(例:(そプラグをコンセントから抜く)

/ 危険



電池を取り扱うときは、次のことを守ってください。

- ・電極の \bigoplus と \bigoplus を針金等の金属で接続しない。また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしない。・分解、改造しない。・火の中に入れたり、過熱したりしない。・釘を刺したり、かなづちでたたいたり、踏みつ

以上のことを守らないと、液漏れ・発熱、発火、破裂し、やけど・けがをする危険があります。



電池は乳幼児の手の届くところに置かないでください。 電池を誤って飲み込むと、窒息や中毒を起こす危険があります。特に小さなお子様のいるご家庭では、手の届かないところで保管・使用するなど、ご注意ください。万一、飲 み込んだ場合は、直ちに医師の治療を受けてください。



電池を取り扱うときは、次のことを守ってください。

分解・改造・修理・充電しない

- ・使用した電池と未使用の電池、種類の異なる電池、異なるメーカーの電池を混在して 使用しない。 ・電極の(+)と(-)を間違えて挿入しない。

・消耗しきった電池を入れたままにしない。 ・消耗しきった電池を入れたままにしない。 以上のことを守らないと、液漏れ・発熱、発火、破裂し、やけど・けがをすることがあります。



電池内部の液が漏れたときは、液に触れないでください。 やけどの恐れがあります。もし、液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で 洗い流してください。液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、すぐにきれ



電池を使用・交換するときは、指定の電池を使用してください。 指定以外の電池を使用すると、液漏れ・発熱・破裂し、やけど・けがをする恐れがありま



本製品を取り付け、使用する際は、必ずテレビメーカーが提示す る警告や注意指示に従ってください。



本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、 修理をお断りすることがあります。



AC100V(50/60Hz) 以外のコンセントには、絶対に電源プラグを 差し込まないでください。

禁止 海外などで異なる電圧を使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。



電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐



電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。

- ・設置時に、電源ケーブルを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしないでください。 ・重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。・熱器具を近付けたり、加熱し
- ・電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。・極端に折り曲げな いでください。
 ・電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。
- ー、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店 にご相談ください。

電気製品の内部やケーブル、コネクター類に小さなお子様の手 が届かないように機器を配置してください。

強制 さわってけがをする恐れがあります。

強制

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱 い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてくだ さい。



濡れた手で本製品に触らないでください。

電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コ ンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。



煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プ ラグを抜いてください。

雷源プラグを 抜く

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しない でください。

水場での 使用禁止

火災になったり、感電や故障する恐れがあります。



本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでくださ い。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントか 電源プラグをら電源プラグを抜いてください。

> そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



電源ケーブル(またはACアダプター)、信号ケーブルは必ず本製品 付属のものをお使いください。

強制

本製品付属以外の電源ケーブル(内部接続用を含む)、ACアダプター、信号ケーブルをで使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れが

/!\ 注意



静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金 属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身近の静電気 を取り除いてください。

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させる恐れがあ



テレビおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよ く読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。



本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製



次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となった

- り、製品やテレビに悪影響を及ぼすことがあります。 ・ 強い磁界、静電気が発生するところ
- - ・ 温度、湿度がテレビのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
 - ほこりの多いところ(故障の原因となります。)
 - ・ 振動が発生するところ(けが、故障、破損の原因となります。)
 - ・ 平らでないところ(転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。)
 - ・ 直射日光が当たるところ(故障や変形の原因となります。) ・ 火気の周辺、または熱気のこもるところ(故障や変形の原因となります。)
 - 漏雷、漏水の危険があるところ(故障や感雷の原因となります。)

な布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。

強制

各接続コネクターのチリやほこり等は、取り除いてください。ま た、各接続コネクターには手を触れないでください。 故障の原因となります。



本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。



シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでくだ さい。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれい



本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

長期間使用しないときは、次のように保管してください。

- 本体からACアダプターを取り外してください。
- ■リモコンから電池を取り外してください。

地上デジタル放送の問い合わせについて

- ・お住まいの地域が地上デジタル放送を見ることができるかについては、お近 くの電器店や「総務省 地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター(電 話:0570-07-0101)」にお問い合わせください。
- ※ビル等の障害物によって受信状態が悪い場合、見られないことががあります。 ・受信するためには、地上デジタルの放送局に向けてアンテナを設置する必要
- ・うまく映像が映らないときは、次の機器を別途用意していただくことをおす すめします。
- ○放送局から遠い、または障害物で電波が弱い→市販の地上デジタル放送用 ブースターを増設
- ○放送局に近く電波が強過ぎる→市販の地上デジタル放送用アッテネーター を増設

本製品はファイルシステム機能として 株式会社京都ソフトウェアリサーチの 「Fugue」を搭載しています。





Fugue © 1999-2009 Kyoto Software Research, Inc. All rights reserved.

本製品の画面で表示される文字には、株式会社リコーがデザイン制作した TrueTypeフォントを使用しています。

「設定がうまくいかない」、「故障かな?」と思ったら

サポートセンターのご案内

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

● お問合せの際は、まず、弊社サポートページをご確認ください。 お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q&A やよくある質問をご紹介して おります。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。



があります。

86886.jp (http://www 不要)

ハローバッファロー 86886.jp

● インターネット (Eメール): ※お問合せフォームからご質問いただけます。 個人のお客様 **86886.jp/mail/** (http://www 不要)

法人のお客様

パローハッファロー **86886.jp/hojin/** (http://www 不要)

● **電話:** お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答すること が可能です。1, で使用の弊社製品名 2, パソコンの型番 3,OS のバージョン 4, トラ ブルの内容をお知らせください。

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。

詳細は弊社ホームページ (86886.jp) をご覧ください。 個人のお客様窓口 050-3163-1825

9:30~19:00 (日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

法人のお客様窓口 050-3163-2000

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

修理のご案内

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご 利用いただき、商品を弊社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修 理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。

ハローバッファロ-

86886.jp/shuri/ (http://www不要)

携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。 右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。



ユーザー登録のご案内・添付品の販売(備品販売窓口)

ユーザー登録

86886.jp/user/ (http://www.不要) **86886.jp/bihin/** (http://www.不要)

AC アダプター、ケーブル、その他付属品

ダウンロードの代行サービス(有料)

バッファローダイレクト 検索 http://www.buffalo-direct.com

SAK2



検索

コミュニティサイト

- ●お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている 人が答えて解決するコミュニティサイト『ZQwoonetSAK2 (サクサク)』をご用意させていただい ております。ぜひご利用ください。
 - http://www.zqwoo.jp/sak?foo=bar

We provide technical and customer support only to Japanese OS.
We provide technical and customer support only in Japanese language.
We provide technical and customer support only for use in Japan.
Phythocal figures of the customer support only for use in Japan.
Phythocal figures of the customer support only for use in Japan.
Phythocal figures of the customer support only for use in Japan.
Phythocal figures of the customer support only for use in Japan.
Phythocal figures of the customer support only for use in Japan.
Phythocal figures of the customer support only for use in Japan.
Phythocal figures of the customer support only for use in Japan.
Phythocal figures of the customer support only for use in Japan.
Phythocal figures of the customer support only in Japanese OS.
Phythocal figures of the customer support only in Japanese Inguage.
Phythocal figures of the customer support only in Japanese Inguage.
Phythocal figures of the customer support only in Japanese Inguage.
Phythocal figures of the customer support only for use in Japan.
Phythocal figures of the customer support only for use in Japan.
Phythocal figures of the customer support only for use in Japan.
Phythocal figures of the customer support only for use in Japan.
Phythocal figures of the customer support only for use in Japan.
Phythocal figures of the customer support only for use in Japan.
Phythocal figures of the customer support only for use in Japan.
Phythocal figures of the customer support only for use in Japan.
Phythocal figures of the customer support only for use in Japan.
Phythocal figures of the customer support only for use in Japan.
Phythocal figures of the customer support only for use in Japan.
Phythocal figures of the customer support only for use in Japan.
Phythocal figures of the customer support only for use in Japanese Inguage.
Phythocal figures of the customer support only for use in Japanese Inguage.
Phythocal figures of the customer support only for use in Japanese Inguage.
Phythocal figures of the customer support only for u

B-CASカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセ スシステムズから供給されたものを同梱しています。**本製品の修** 理をご依頼いただく際は、製品と一緒に付属のB-CASカードも BUFFALO修理センターへお送りください。

B-CASカードは、デジタル放送を視聴していただくためのカードです。万が一、破損や紛失などした場合は、下記のB-CASカスタマーセンターへご連絡ください。破損や紛失がお客様の原因で発生した場合は、再発行費用が請求されます。あらかじめご了承くださ い。また、第三者がお客様のカードを使用して有料番組を視聴し た場合でも、視聴料はお客様に請求されますので保管をする際に はご注意ください。

< B-CASカードのお問い合わせ先 >

【 B-CASカードの注意 】

株式会社 ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーヤンター TEL: 0570-000-250 (受付時間: 10:00~20:00)

- ・B-CASカードをセットするときは、向きに注意して確実に差し込んでください。またB-CASカード以外のものを挿入しな
- し込んでください。またB-CASカード以外のものを挿入しないでください。
 ・本製品使用中は、B-CASカードに触れたり、抜き差ししたりしないでください。
 ・B-CASカードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしないでください。
 ・B-CASカードのに金属端子には手を触れないでください。
 ・B-CASカードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしなってださい。
- でください。 ・B-CASカードに水をかけたり、ぬれた手で触ったりしないで
- ・B-CASカードを分解、加工をしないでください。

クイックリファレンス 2011年2月18日 初版発行 発行/株式会社バッファロー